

עבור מוצרי reMarkable:

- דגם RM02A reMarkable Paper Pro
- דגם RM08B Type Folio
- דגם RM04C Marker
- דגם RM05C Marker Plus

reMarkable

מדריך למשתמש

0 reMarkable Paper Pro היכרות עם 0	5
0.1 reMarkable Paper Pro אודות	5
1. 0.1 reMarkable Paper Pro אודות	5
0.1.2 Gallery 3 e-paper מסך	6
0.1.3 סוללה וטעינה:	6
0.1.4 לחצן הפעלה	6
0.1.5 מיקום שם הדגם	7
0.2 reMarkable Paper Pro האביזרים של	7
0.2.1 Marker וחודי Marker עטי	7
0.2.2 Folio	11
0.2.3 Type Folio	12
1 תחילת העבודה 1	16
1.1 reMarkable Paper Pro-הגדרת ה	16
1.1.1 מה צריך כדי להתחיל בעבודה	16
1.1.2 הגדרה	16
1.1.3 התחברות לחשבון	19
1.1.4 בחר מצב כתיבה ביד ימין או ביד שמאל	23
1.1.5 המרת כתב יד	24
1.2 טעינת המכשיר	24
1.3 עדכון לגרסה האחרונה	25
1.3.1 כיצד לבדוק אם העדכון האחרון הותקן	25
1.3.2 reMarkable Paper Pro כיצד להגדיר את	25
1.3.3 כיצד לבצע עדכון ידני	25
1.3.4 Mac ו-Windows - עדכון יישום שולחן העבודה	26
1.3.5 iOS - עדכון האפליקציה למכשירים ניידים	26
1.3.6 Android - עדכון האפליקציה למכשירים ניידים	26
2 הגדרות 2	28
2.1 הגדרות	28
2.2 הגדרות כלליות	28
2.2.1 מצב טיסה	28
2.2.2 חשבון	28
2.2.3 איפוס להגדרות היצרן	28
2.2.4 תוכנה	29
2.3 הגדרות Wi-Fi	29
2.4 הגדרות הסוללה	30
2.4.1 מצבי חיסכון בחשמל	30
2.4.2 לחצן הפעלה	30
2.5 הגדרות אחסון	30
2.5.1 סינכרון המכשיר	30
2.6 הגדרות אבטחה	30
2.6.1 איך להוסיף קוד סיסמה	31
2.6.2 כיצד לשנות או להסיר קוד סיסמה	31
2.7 הגדרות שפה	32


2.7.1 שינוי שפת המקלדת	32
2.7.2 שימוש במקלדת שעל המסך	32
2.8 הגדרות נגישות	32
2.9 עזרה	32
2.9.1 אודות	32
3 RM02A reMarkable Paper Pro תאימות לחוקים ותקנות ומידע חשוב על בטיחות עבור דגם 3	33
3.1 E-label	33
3.2 מידע חשוב על בטיחות וטיפול	35
3.2.1 טיפול	35
3.2.2 ניקוי	35
3.2.3 טמפרטורת ההפעלה	36
3.2.4 תיקון	36
3.2.5 סוללה	36
3.2.6 טעינה	36
3.2.7 סכנת חנק	36
3.2.8 הסחת דעת	36
3.2.9 חשיפה והפרעה לאנרגיית תדר רדיו	36
3.2.10 הפרעה למכשירים רפואיים	37
3.3 נזק לסוללה	37
4 RM04C Marker תאימות לחוקים ותקנות ומידע חשוב על בטיחות עבור דגם 4	38
4.1 מידע חשוב על בטיחות וטיפול	38
4.1.1 טיפול	38
4.1.2 ניקוי	38
4.1.3 טמפרטורת ההפעלה	38
4.1.4 תיקון	38
4.1.5 סוללה	38
4.1.6 סכנת חנק	39
4.1.7 הפרעה למכשירים רפואיים	39
4.2 נזק לסוללה	39
5 RM05C Marker Plus תאימות לחוקים ותקנות ומידע חשוב על בטיחות עבור דגם 5	40
5.1 מידע חשוב על בטיחות וטיפול	40
5.1.1 טיפול	40
5.1.2 ניקוי	40
5.1.3 טמפרטורת ההפעלה	40
5.1.4 תיקון	40
5.1.5 סוללה	40
5.1.6 סכנת חנק	40
5.1.7 הפרעה למכשירים רפואיים	41
5.2 נזק לסוללה	41
6 RM08B Type Folio תאימות לחוקים ותקנות ומידע חשוב על בטיחות עבור דגם 6	42
6.1 מידע חשוב על בטיחות וטיפול	42
6.1.1 טיפול	42
6.1.2 ניקוי	42
6.1.3 טמפרטורת פעולה	42

6.1.4 תיקון	42
6.1.5 הפרעה למכשירים רפואיים	42

0 היכרות עם reMarkable Paper Pro

0.1 אודות reMarkable Paper Pro

1. 0.1 אודות reMarkable Paper Pro

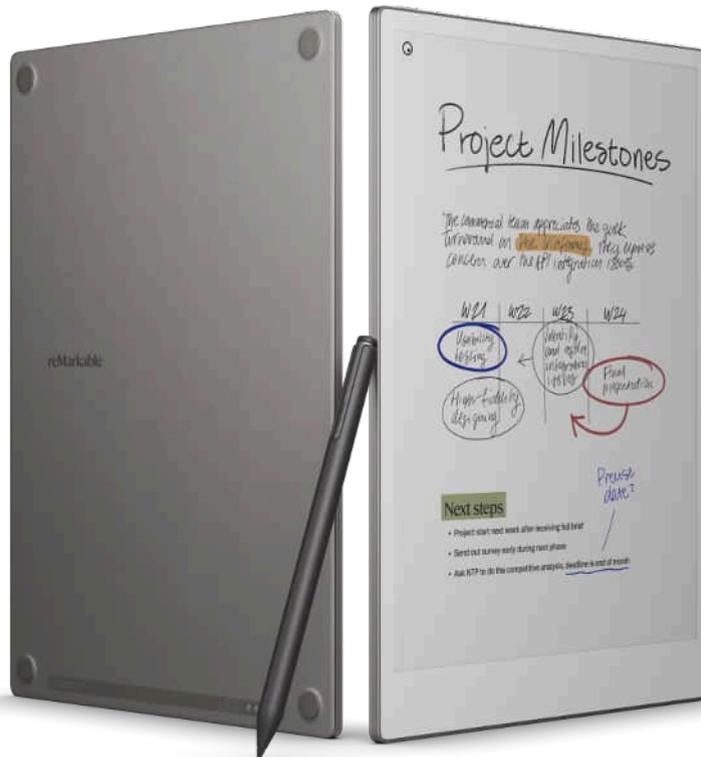

מידות:

- גודל: 196.6 x 274.1 x 5.1 מ"מ
- משקל: 530 גרם

אחסון וזיכרון RAM

- 64 GB אחסון פנימי
- 2 GB LPDDR4 DRAM

מעבד

- 1.8 GHz quad A53 core ARM

מערכת הפעלה

- Linux, Codex, מותאמת אישית מבוססת Linux

Gallery 3 e-paper מסך 0.1.2

מפרט:

- מסך נייר דיגיטלי צבעוני בגודל 11.8 אינץ'
- רזולוציה 1620 x 2160 (DPI 229)
- מגע קיבולי מרובה-נקודות
- חיכוך של משטח דמוי נייר
- ניתן לקריאה באור שמש
- נתמך חלקית על-ידי טכנולוגיית E Ink
- טכנולוגיית Palm rejection (זיהוי מגע אקראי של כף יד)
- תאורה אחורית.

0.1.3 סוללה וטעינה:

מפרט

- סוללת ליתיום-יום (Li-ion)
- נטענת (USB type C)
- (2515 mAh @ 7.7 V (19.37 Wh

0.1.4 לחצן הפעלה

לחצן ההפעלה נמצא בפינה השמאלית העליונה של reMarkable Paper Pro. הכפתור משמש להפעלה וכיבוי המכשיר וכן לתפעול פונקציות השינה וההערה.



השימוש בכפתור ההפעלה:

- לחץ קצרות על כפתור ההפעלה כדי להעביר את המכשיר למצב שינה. הודעה reMarkable is sleeping (reMarkable במצב שינה) תופיע על המסך.
- לחץ קצרות על כפתור ההפעלה כדי להעיר את המכשיר ממצב שינה.
- לכיבוי reMarkable Paper Pro השתמש באחת השיטות הבאות

- (א) לחיצה על כפתור ההפעלה במשך 3 שניות. במסך תופיע שאלה אם ברצונך לכבות את המכשיר.
- (ב) לחיצה על כפתור ההפעלה במשך 10 שניות לפחות
- כדי להפעיל את reMarkable Paper Pro לחץ על כפתור ההפעלה במשך 2 שניות או עד שנורת התאורה האחורית מתחילות להבהב
- כדי לאפס את reMarkable Paper Pro **למצב הגדרות היצרן*** לחץ על כפתור ההפעלה במשך 25 שניות

*כאשר המכשיר מאופס למצב הגדרות יצרן אפשר להשתמש באפליקציית reMarkable או בממשק האינטרנטי כדי לבצע flash של תוכנה חדשה

מידע נוסף על מצב שינה ומצבים אחרים לחיסכון באנרגיה אפשר למצוא בסעיף [הגדרות סוללה](#).

0.1.5 מיקום שם הדגם

מספר דגם המכשיר נמצא בצד האחורי. ניתן לחשוף אותו על-ידי הסרה של רגלית הגומי הימנית התחתונה.



0.2 האביזרים של reMarkable Paper Pro

0.2.1 עטי Marker וחודי Marker

עט MARKER

עט ה-Marker מהווה חלק בלתי נפרד מחוויית השימוש במכשיר המדמה כתיבה על נייר רגיל. העט מעניק תחושת חיכוך זהה לזו הנוצרת בכתיבה על נייר רגיל ויוצר סימני דיו דיגיטלי על מסך ה-reMarkable Paper Pro עם תגובה כמעט מיידי. זהו כלי המפגין דיוק מרבי, עד לפרטים הקטנים ביותר.



מפרט

- טכנולוגיית עט פעיל
- קיבולת סוללה של 80 mAh
- טעינה אלחוטית באמצעות NFC כאשר מצמידים את העט בצורה מגנטית למכשיר
- חוד Marker מיוחד עם חיכוך גבוה
- 4096 רמות של רגישות לעוצמת הלחיצה
- רגישות להטיה עד 60 מעלות יוצרת חוויית כתיבה יוצאת מן הכלל
- משקל: 15 גר'

עט MARKER Plus

Marker Plus הוא כלי כתיבה דיגיטלי ללא מתחרים. הוא בעל משקל מדויק היוצר חוויית כתיבה מאוזנת ואותנטית. בנוסף על החוד המצטיין בדיוק גבוה, Marker Plus מצויד בחיישן לחץ שני בקצהו העליון, המאפשר למחוק כל דבר על-ידי הפיכת העט.



מפרט

- טכנולוגיית עט פעיל
- קיבולת סוללה של 80 mAh
- טעינה אלחוטית באמצעות NFC כאשר מצמידים את העט בצורה מגנטית למכשיר
- חוד Marker מיוחד עם חיכוך גבוה
- 4096 רמות של רגישות לעוצמת הלחיצה
- רגישות להטיה עד 60 מעלות יוצרת חוויית כתיבה יוצאת מן הכלל
- מחק מובנה
- משקל: 19 גר'

שימוש בעט ה-MARKER

רגישות לחיצה

העט רגיש לעוצמת הלחץ שמופעלת עליו (ליתר דיוק 4,096 רמות לחץ שונות) מה שמאפשר לך לצייר קווים עבים או דקים יותר באמצעות שינוי הלחץ המופעל על העט.

הטיה

העט מגיב לזוויות הטיה עד 60 מעלות ביחס למצב האנכי, מה שמקנה תחושת ציור וכתובה כמו על נייר רגיל. הטיה העט מאפשרת יצירת הצללות ושינוי עובי הקו. הרגישות להטיה זמינה רק בחלק מכלי הרישום. מידע נוסף בנושא זה אפשר למצוא [כאן](#).

אפשר להניח את כף היד על המסך

מסך ה-reMarkable Paper Pro מצויד בטכנולוגיית palm rejection המאפשרת לך לצייר, לכתוב ולנווט תוך הנחה של כף היד על המסך.

חודי עטים

חודי ה-Marker תוכננו בקפידה כדי להעניק חוויית כתיבה המדמה נייר רגיל. כמו בעיפרון רגיל, החלפת חוד שחוק בחוד חדש מסייעת לשמור על כתב יד חלק ומדויק. כל עט Marker מגיע עם חודים רזרביים המאוחסנים בקופסה של ה-Marker.



Marker ו-Marker Plus מצוידים בתשעה חודים חלופיים המאוחסנים בכרטיס חודי Marker נוח לשימוש. החלפת חוד משומש בחוד חדש לא מצריכה שימוש בכלים כלשהם, ומתבצעת תוך מספר שניות.

עמידות

עמידות חודי Marker תלויה בטכניקת הכתיבה שלך ולכן היא משתנה בין אדם לאדם. תדירות ההחלפה של החודים מושפעת הן מעוצמת הלחיצה המופעלת בעת כתיבה או רישום על מסך ה-CANVAS, והן מתדירות השימוש במכשיר ה-reMarkable Paper Pro.

להערכתנו, בשימוש יומיומי ממוצע ב-reMarkable Paper Pro, חוד חדש אמור להחזיק בין שלושה לשבעה שבועות. חוד ה-Marker אמנם יישחק בהדרגה במשך הזמן, אך תוכל להמשיך להשתמש בו עד אשר לא יוכל עוד להתחבר למסך.

עם זאת, חשוב לזכור שהחוד יקרה בהדרגה, ועשוי להרגיש פחות נוח לשימוש עוד לפני שיפסיק לפעול. בדומה לכל אביזר מדויק, החל מסכין שף ועד אזמל של נגר, תוכל להפיק את הביצועים הטובים ביותר אם תדאג שה-Marker יישאר חד.

חודי Marker חלופיים זמינים לרכישה בחנות האינטרנט שלנו.

Folio 0.2.2

BOOK FOLIO

כיסוי המגן החדש Book Folio מאפשר לשמור על ה-reMarkable Paper Pro בזמן השימוש בו. ה-Book Folio תוכנן במיוחד עבור ה-reMarkable Paper Pro, והוא מספק הגנה חכמה ופונקציונלית לטאבלט ולעט ה-Marker.

פתיחה וסגירה של הכריכה הקדמית של ה-Book Folio מפעילה חיישן ב-reMarkable Paper Pro, המאפשר לטאבלט "לדעת" מתי כיסוי המגן פתוח או סגור.

במצב סגור, אפשר להצמיד באופן מגנטי לכריכה הקדמית של ה-Book Folio רצועת אבטחה שנועדה למנוע התנתקות של עט ה-Marker ממכשיר ה-reMarkable Paper Pro.

כיסוי המגן זמין בשלוש גרסאות, הנבדלות זו מזו בחומר ממנו עשויה המעטפת החיצונית. כיסוי המגן זמין בעור אמיתי או בחומר פלסטי ממוחזר ב-100% (PET). כיסוי המגן יהיה זמין במגוון צבעים.



האם כיסוי ה-FOLIO שרכשתי עם מכשיר 1 REMARKABLE או 2 REMARKABLE יתאים גם למכשיר REMARKABLE PAPER PRO

למכשיר reMarkable Paper Pro ממדים שונים ולכן לא יתאים לכיסוי Book Folio שנרכש עבור reMarkable 1 או reMarkable 2.

Type Folio 0.2.3

התקנת ה-Type Folio היא פשוטה וקלה. מכשיר ה-reMarkable Paper Pro נצמד לתוך כיסוי ה-Folio באמצעות מגנטים, והמקלדת עצמה לא מצריכה שיוך או הטענה.



פתיחה וסגירה של הכריכה הקדמית של ה-Type Folio מפעילה חיישן ב-reMarkable Paper Pro המאפשר לטאבלט "לדעת" מתי כיסוי ה-Type Folio פתוח או סגור.

במצב סגור, אפשר להצמיד באופן מגנטי לכריכה הקדמית של ה-Type Folio רצועת אבטחה שנועדה למנוע התנתקות של עט ה-Marker ממכשיר ה-reMarkable Paper Pro.

ודא שמכשיר ה-reMarkable Paper Pro מופעל, מחובר ל-Wi-Fi ושפועלת בו הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה שלנו.

האם כיסוי ה-FOLIO שרכשתי עם מכשיר REMARKABLE 2 יתאים גם למכשיר REMARKABLE PAPER PRO?

למכשיר reMarkable Paper Pro ממדים שונים ולכן לא יתאים לכיסוי reMarkable 2 Type Folio.

- בהתקנה ראשונה של Type Folio ומכשיר reMarkable Paper Pro, יש לבצע את השלבים הבאים:
1. פתח את הכריכה הקדמית של ה-Type Folio. הנח את מכשיר reMarkable Paper Pro על הצד הנגדי לכריכה הקדמית. אם תכניס אותו בצורה נכונה, הוא אמור להיצמד בחוזקה באמצעות מגנטים.
 2. לחץ והחזק בעדינות את קצות המכשיר בשני הצדדים והרם אותו כדי לחשוף את לוח המקשים.
 3. בדוק את המסך עם עט ה-Marker והקש על Next (הבא).
 4. הקש על Refresh (רענון), ולאחר מכן על Start Setup (תחילת התקנה).
 5. הקש על Choose preferences (בחר העדפות). אם ה-Type Folio שלך מצויד בלוח מקשים בעל פריסת מקשים מסוג Nordic, בחר את השפה המועדפת.




A keyboard just as focused as you are


You've successfully connected a Type Folio. Set up the keyboard exactly how you like it.

Choose preferences

6. הקש על סוג שילובי המקשים (Mac או PC) שבו ברצונך להשתמש ואז הקש על Next (הבא).

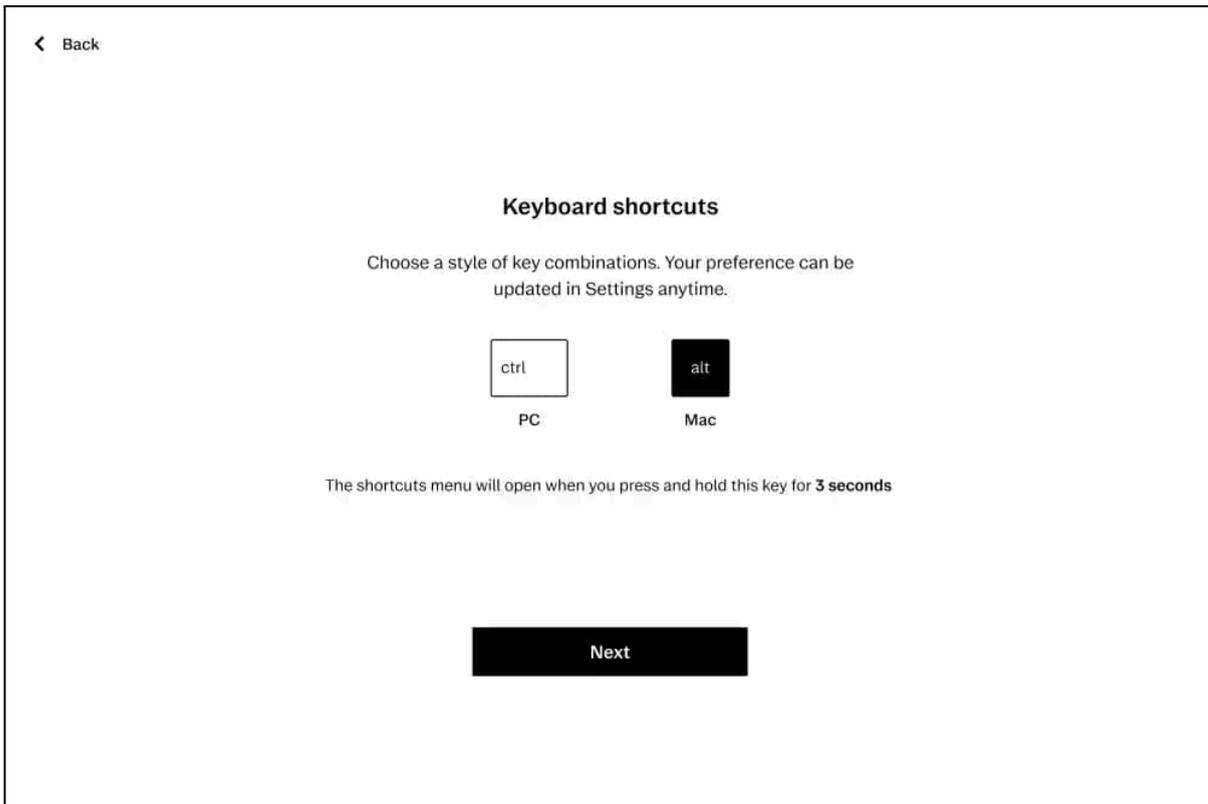

7. כדי לחבר את מכשיר ה-reMarkable Paper Pro ל-Wi-Fi, הקש על Connect now (התחבר כעת) ובחר את הרשת הרצויה.
 8. הקש על Connect now (התחבר כעת) כדי לעדכן את מכשיר ה-reMarkable Paper Pro לגרסת התוכנה האחרונה. פעולה זו מומלצת כדי ליהנות מהתכונות ושיפורי הביצועים העדכניים ביותר.
 9. הקש על Pair your device (שייך את המכשיר) כדי לאפשר סנכרון בענן, גיבוי, המרת כתב יד וכן כדי להפעיל את מינוי Connect הניתן חינם למשך שנה, יחד עם תכונות ענן נוספות. קבל קוד חד-פעמי בכתובת my.remarkable.com והזן אותו במכשיר ה-reMarkable Paper Pro שלך.
- (הקש על Skip pairing (דלג על שיוך) אם תרצה לעשות זאת במועד מאוחר יותר.)
10. בחר שפה עבור המרת כתב יד והקש על Next (הבא).
 11. בחר מצב ימני או שמאלי והקש על Next (הבא).
 12. סיימת להתקין את מכשיר ה-reMarkable Paper Pro וכיסוי ה-Type Folio. הקש על Get started (התחלת עבודה). בסיום ההתקנה, יופיע סרטון הדרכה קצר ובו הסבר על אופן השימוש של חלק מהכלים החשובים ב-reMarkable, כגון פנקסי רשימות, כלי כתיבה וארגון קבצים באמצעות תגיות.

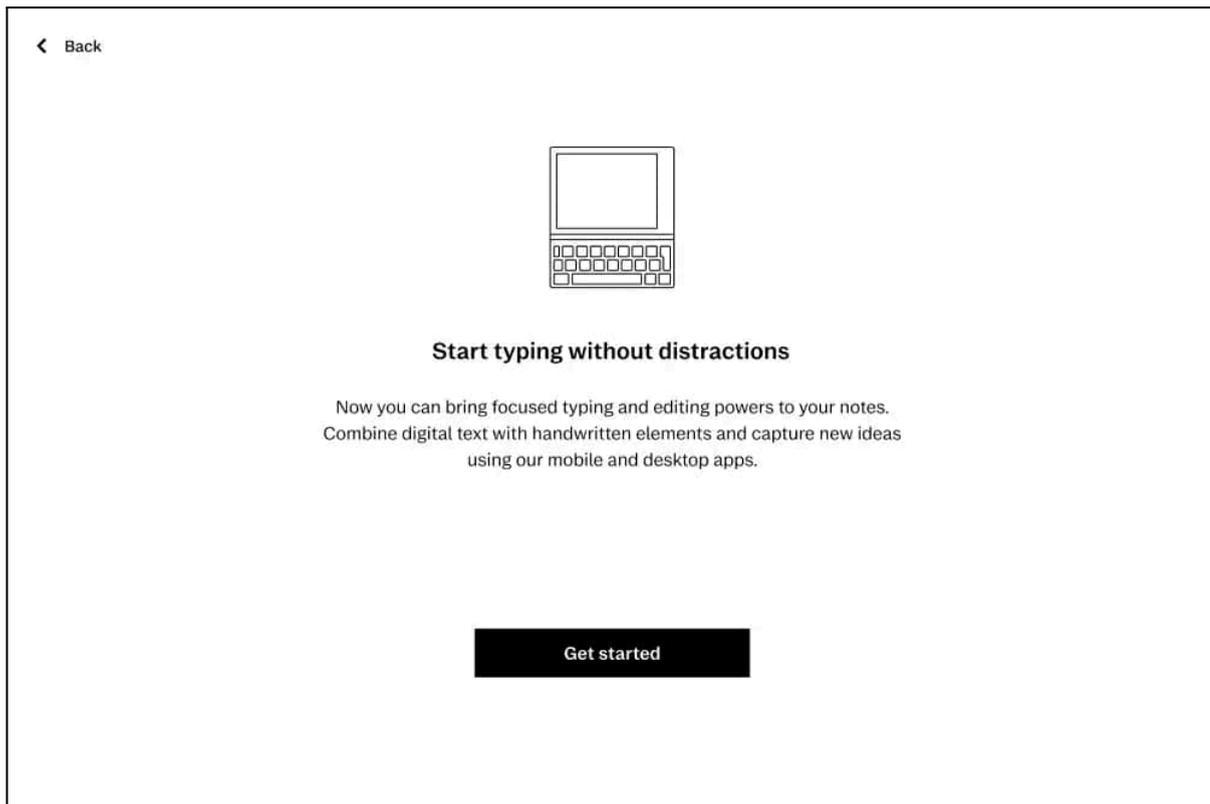

מינוי ה-Connect מקנה לך גישה ליצירת רשימות במחשב שולחני או באפליקציות למכשירים ניידים.

אם אין לך מינוי, תוכל ליצור מינוי ל-Connect בכתובת my.remarkable.com.

תחילת עבודה עם Type Folio לאחר שסיימת להתקין את מכשיר ה-reMarkable Paper Pro שלך

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את Type Folio:

1. פתח את הכריכה הקדמית של ה-Type Folio. חבר את מכשיר ה-Type Folio על-ידי יישור הצד השמאלי של הטאבלט עם העריסה בצד הפנימי של הכיסוי. אם תכניס אותו בצורה נכונה, הוא אמור להיצמד בחוזקה באמצעות מגנטים.
2. לחץ בעדינות והרם את לשוניות הצד של Type Folio כדי לחשוף את לוח המקשים.
3. הקש על Choose preferences (בחר העדפות). אם ה-Type Folio שלך מצויד בלוח מקשים בעל פריסת מקשים מסוג Nordic, יהיה עליך לבחור גם את השפה המועדפת.
4. בחר את סוג שילובי המקשים (PC או Mac) שבו ברצונך להשתמש ואז הקש על Next (הבא).
5. להשלמת ההתקנה, הקש על Get started (תחילת עבודה).

תוכל לשנות את מיקום ה-Type Folio כדי להתאימו לקריאה, הקלדה או כתיבה.

1 תחילת העבודה

1.1 הגדרת ה-reMarkable Paper Pro

הפעל את ה-reMarkable Paper Pro ופעל בהתאם להנחיות מסייע ההגדרה שינחה אותך לאורך התהליך.

ההגדרה כוללת כמה שלבים פשוטים שיכינו את ה-reMarkable Paper Pro שלך לשימוש. המכשיר מגיע טעון חלקית ואין צורך לטעון אותו לפני ההגדרה.

אזהרה: כדי למנוע נזק או פציעות, קרא את [מידע חשוב על בטיחות וטיפול](#) לפני השימוש ב-reMarkable Paper Pro.

1.1.1 מה צריך כדי להתחיל בעבודה


מה צריך כדי להתחיל בעבודה:

- מכשיר reMarkable Paper Pro.
- כבל USB-C ומתאם מתח USB.
- טלפון חכם או מחשב.
- גישה לרשת אלחוטית (Wi-Fi).


1.1.2 הגדרה

שלב אחר שלב:

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להתחיל
2. התחל את ההגדרה על ידי לחיצה על המשך.

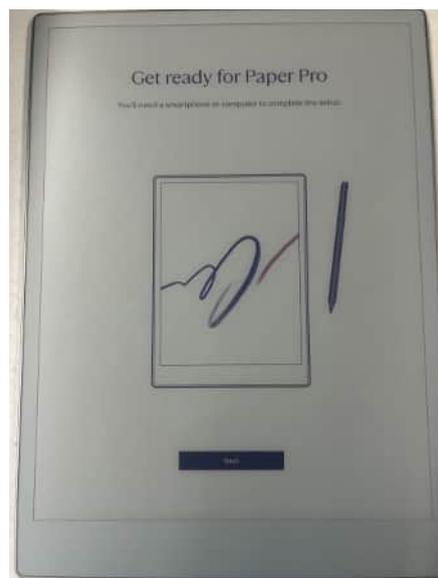

3. הצמד את המרקר שלך לקצה העליון הימני של המכשיר שלך. או לחץ בפינה התחתונה הימנית כדי להמשיך בהתקנה ללא מרקר.

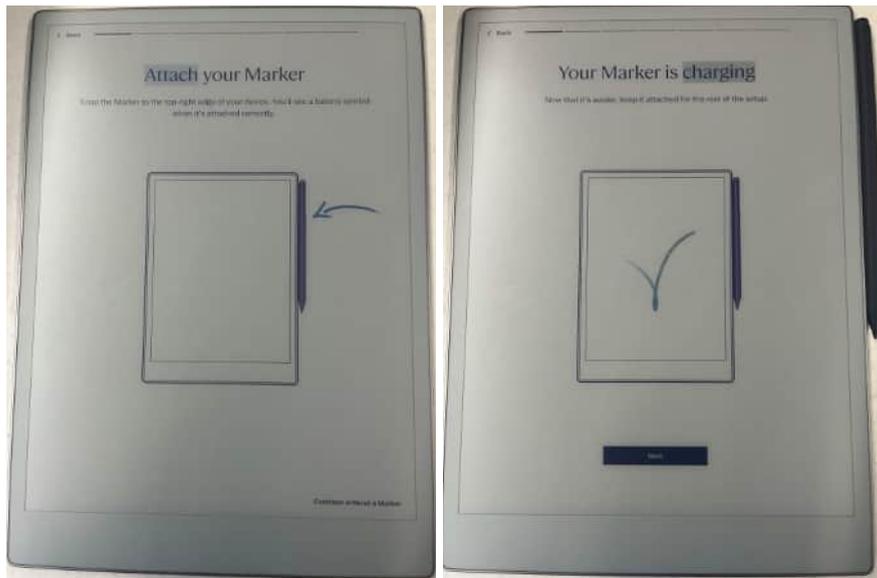


4. ראה את רענון הנייר הדיגיטלי לראשונה. זה משמר את התצוגה שלך נקייה וחדה.



התחברות ל-Wi-Fi


5. בחר רשת Wi-Fi זמינה. בעת הצורך, הזן סיסמת Wi-Fi.

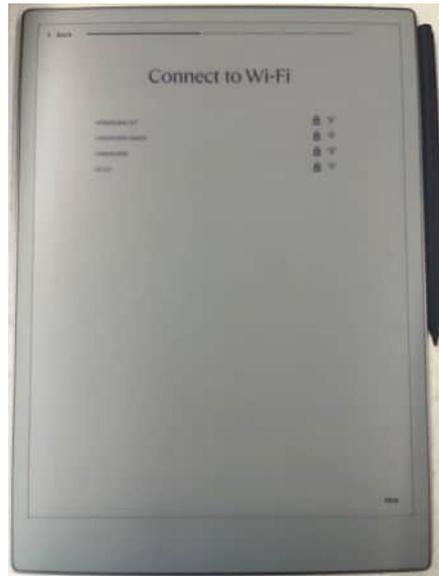

6. הקלד את הסיסמה והקש **Enter**.




7. הקש **Enter** כדי להתחבר לרשת ה-Wi-Fi. התהליך הושלם בהצלחה!

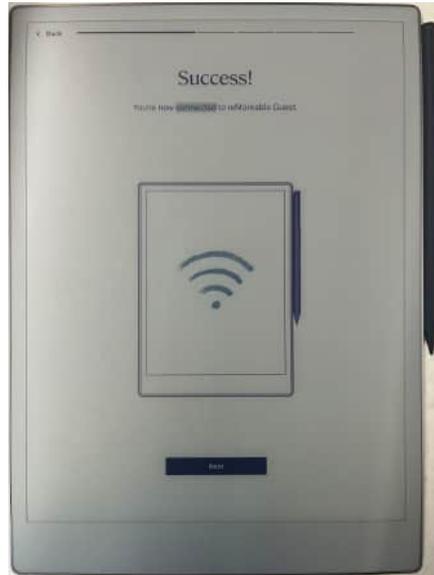

הערה: תוכל לבחור לדלג לשלב זה ולהתחבר לרשת Wi-Fi מתפריט **Settings** (הגדרות) מאוחר יותר. זה לא מומלץ, מכיוון שמכשיר reMarkable Paper Pro שלך לא יהיה מחובר לענן reMarkable והקבצים שלך לא יסונכרו ויאוחסו. Wi-Fi נדרש גם כדי לקבל את העדכונים reMarkable Paper Pro עבור reMarkable.

8. עדכן לתוכנה העדכנית ביותר. לחץ על "עדכן ואתחל".

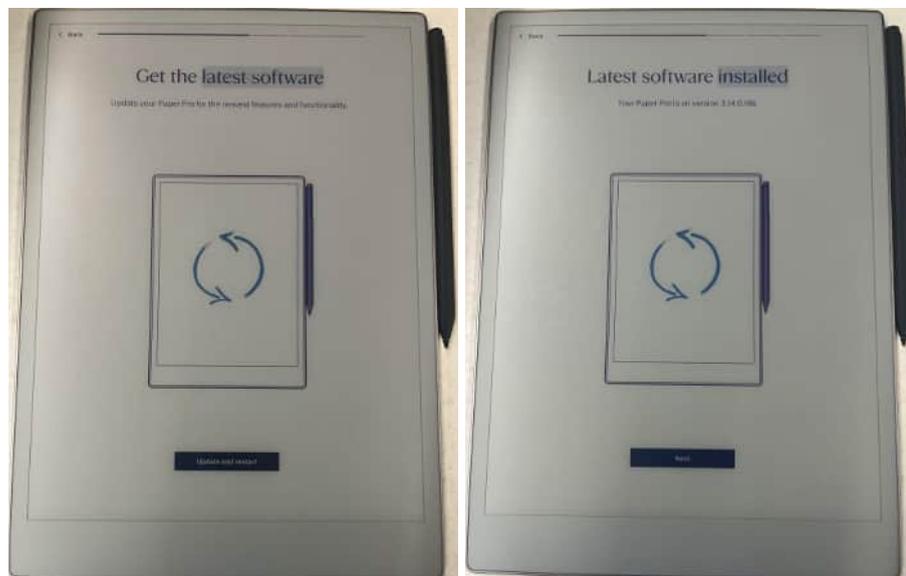

1.1.3 התחברות לחשבון

חבר את reMarkable Paper Pro לענן reMarkable כדי להעביר בצורה חלקה מסמכים וספרים אלקטרוניים לטאבלט הנייר שלך. ענן reMarkable מאפשר גם לגשת לתוכן שלך מהאפליקציות שלנו למכשירים ניידים ולמחשבים והוא משמש כגיבוי להערות שלך למקרה שתאבד את המכשיר.



היכנס אל my.remarkable.com ממכשיר נייד או מחשב וצור חשבון reMarkable כדי להתחבר לענן reMarkable. לאחר שהתחברת, הקש על **Get code** (קבל קוד) עבור מכשיר reMarkable שלך. שים לב, זהו קוד חד-פעמי והוא תקף לחמש דקות בלבד.

יצירת חשבון reMarkable



שים לב: תוכל לבחור לדלג על שלב זה ולזוג את המכשיר שלך מאוחר יותר מתוך ההגדרות < חשבון. לאחר מכן קפוץ לנקודה 15.


9. עבור אל my.remarkable.com
10. לחץ על **Create new account** (צור חשבון חדש), הזן את כתובת הדוא"ל שלך ובחר סיסמה.



11. לחץ על **Create account** (צור חשבון). פעולה זו תתחיל תהליך אימות דוא"ל.

12. בדוק את חשבון הדוא"ל שלך ופעל בהתאם לשלבים המתוארים לאימות הדוא"ל שלך.

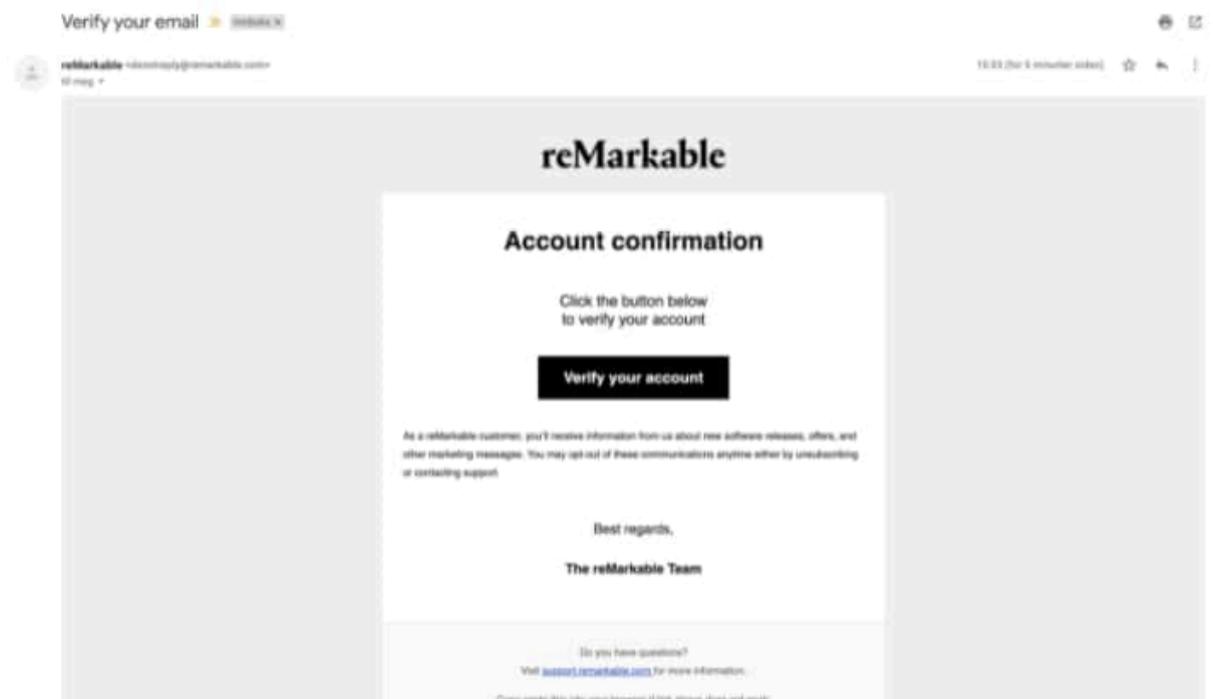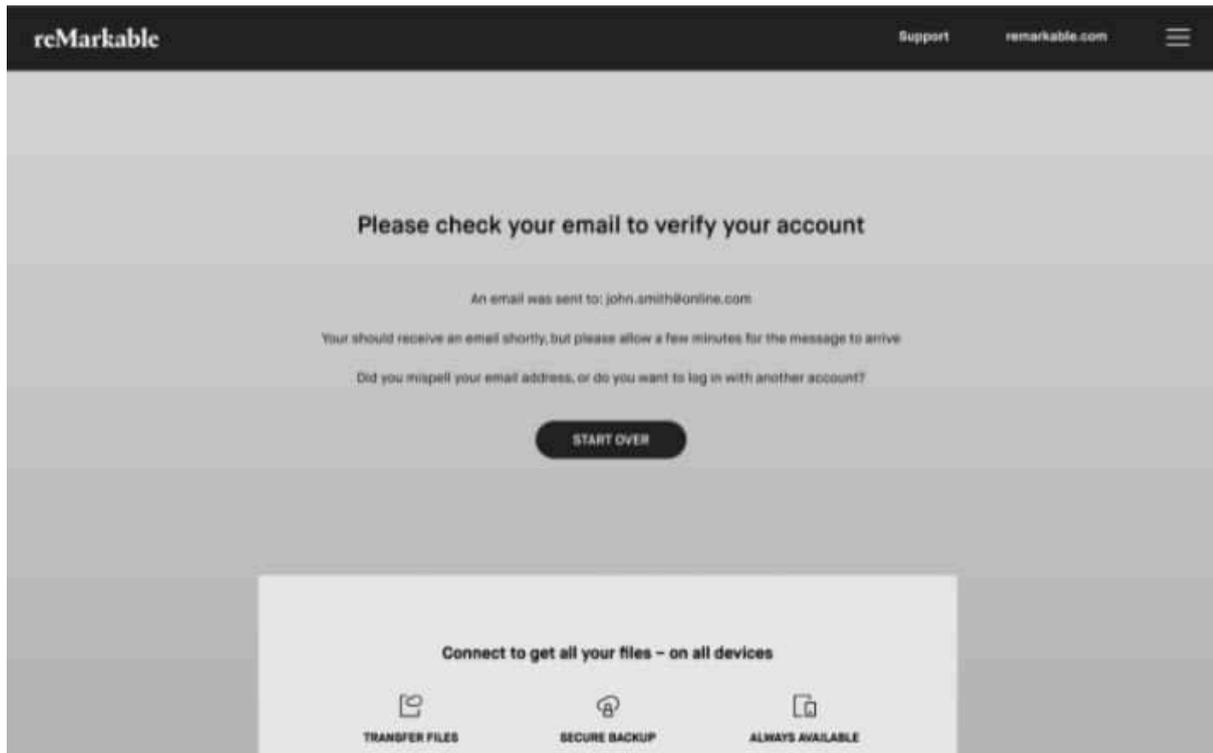

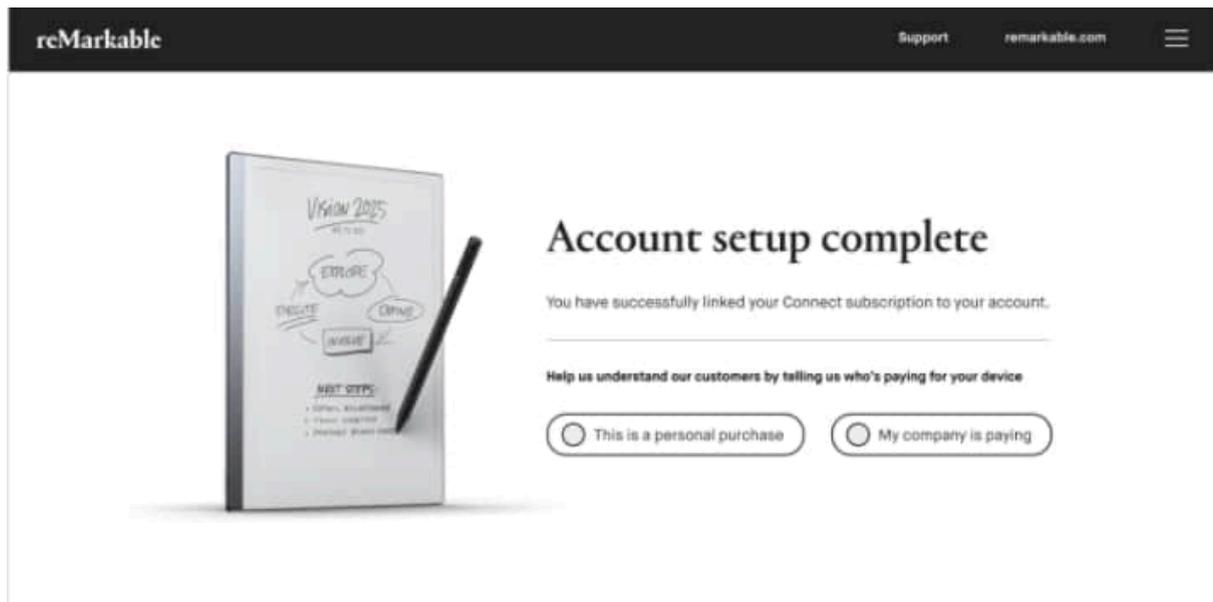

13. לחץ על התפריט הנפתח בפינה הימנית העליונה ובחר **Home** (בית). לחץ על **Activate a new**




14. הזן את הקוד החד-פעמי במכשיר ה-reMarkable Paper Pro והקש על **Enter**.



התהליך הושלם בהצלחה! המכשיר שלך מחובר. כשהמכשיר מחובר, הוא יסומן עם סימן ביקורת בחלון הדפדפן באתר my.remarkable.com.
15. הזנת קוד סיסמה היא רשותית, הוסף את קוד הסיסמה שלך או דלג בפינה התחתונה הימנית.

1.1.4 בחר מצב כתיבה ביד ימין או ביד שמאל

בחר בין מצב כתיבה ביד ימין או למצב כתיבה ביד שמאל. תוכל לשנות אפשרות זו מאוחר יותר תחת **Accessibility Settings** (הגדרות נגישות).

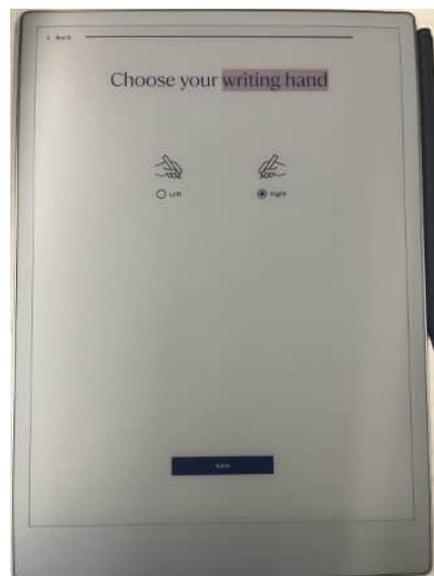


לאחר ההגדרה, תוכל לעבור על מדריך הדרכה.



1.1.5 המרת כתב יד

בחר את השפה עבור כלי המרת הכתב על ידי כניסה להגדרות < אישי > שפה ומקלדת

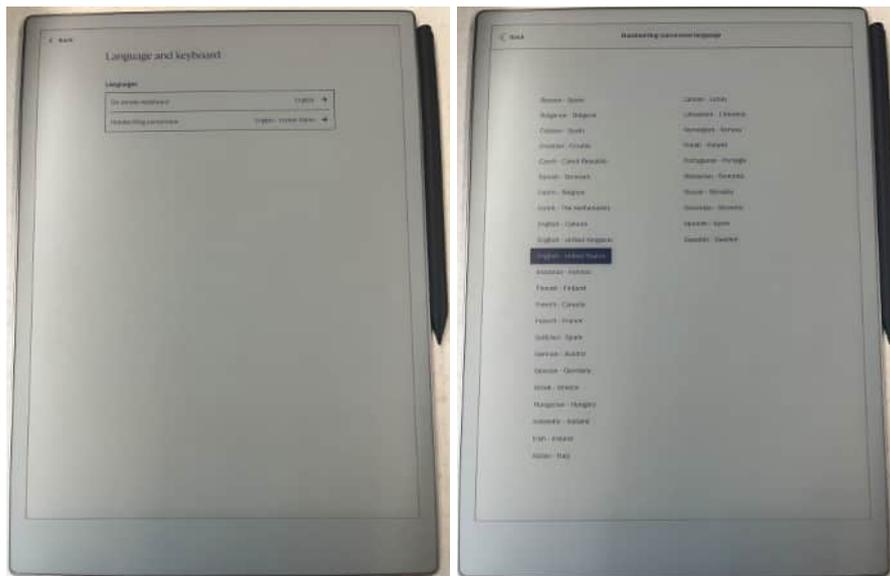

1.2 טעינת המכשיר

השתמש בכבל ה-USB-C שסופק באריזת reMarkable Paper Pro כדי לטעון את מכשיר ה-reMarkable.

חבר את קצה כבל ה-USB-C ליציאת הטעינה מסוג USB-C ואת קצה ה-USB לתקע חשמל עם USB או למחשב שלך.

בדוק אם ה-reMarkable Paper Pro שלך מטעין כאשר הוא דלוק:

- מחוון הסוללה במסך הבית ישתנה מסמל סוללה לסמל טעינה.
- החלק למטה בפינה הימנית העליונה כדי להרחיב את חלק הטעינה



המכשיר יבהב בלבן אם הוא כבוי כאשר הוא מתחיל בטעינה.

1.3 עדכון לגרסה האחרונה

יש חשיבות קריטית לשימוש בגרסה האחרונה כדי שה-reMarkable Paper Pro יפעל כמתוכנן ושתקבל את הפונקציונליות העדכנית ביותר. תוכל למצוא מהי גרסת התוכנה הפועלת במכשיר שלך תחת **Software Settings** (הגדרות התוכנה).

קרא על עדכוני התוכנה האחרונים של reMarkable בבלוג שלנו, או בדוק את [יומן המהדורה](#) לקבלת רשימה מפורטת של הפונקציונליות שפורסמה.

1.3.1 כיצד לבדוק אם העדכון האחרון הותקן

המכשיר שלך מוגדר כברירת מחדל לבצע עדכון אוטומטי, אפשרות זו מומלצת כדי להבטיח שאתה תמיד משתמש בעדכונים האחרונים ונהנה מהפונקציונליות החדשה ביותר.

הוראות שלב אחר שלב:

1. חפש הודעה בפינה התחתונה של מסך הבית.
2. בהודעה זו תתבקש להפעיל מחדש את המכשיר.
3. הפעל מחדש את המכשיר כדי להשלים את ההתקנה.

1.3.2 כיצד להגדיר את reMarkable Paper Pro לעדכונים אוטומטיים

הוראות שלב אחר שלב:

1. הקש על **Menu** (תפריט) בפינה הימנית העליונה.
2. הקש על **Settings** (הגדרות) בתפריט הצדדי.
3. תחת **Software** (תוכנה), הקש על **Version** (גרסה).
4. כאן תוכל להפעיל או לכבות עדכונים אוטומטיים. המכשיר מוגדר לעדכונים אוטומטיים כברירת מחדל.

1.3.3 כיצד לבצע עדכון ידני

הוראות שלב אחר שלב:

1. הקש על **Menu** (תפריט) בפינה הימנית העליונה.

2. הקש על **Settings** (הגדרות) בתפריט הצדדי.
3. תחת **Software** (תוכנה), הקש על **Version** (גרסה).
4. הקש על **Check for updates** (בדוק אם יש עדכונים) כדי לראות אם יש עדכונים חדשים זמינים.
5. אם נמצאה גרסה חדשה, העדכון יתחיל באופן אוטומטי.
6. בסיום ההורדה, לחץ על **Restart device** (הפעל מחדש מכשיר) כדי להשלים את העדכון.

1.3.4 עדכון יישום שולחן העבודה - Windows ו-Mac

כאשר עדכון תוכנה חדש זמין ליישום שולחן העבודה שלך, תראה הודעה המציינת שיש לעדכן. תוכל גם לעדכן את יישום שולחן העבודה על-ידי מעבר אל my.remarkable.com ולחיצה על **Manage apps** (נהל יישומים) תחת Desktop (שולחן עבודה).

1.3.5 עדכון האפליקציה למכשירים ניידים - iOS

אם עדכונים אוטומטיים מופעלים ב-iPhone שלך, האפליקציה שלך תעודכן באופן אוטומטי.

כיצד להפעיל עדכונים אוטומטיים:

1. עבור אל **Settings** (הגדרות).
2. הקש על **App Store**.
3. הפעל עדכונים.

כיצד לבצע עדכון ידני:

1. פתח את **App Store**.
2. הקש על סמל הפרופיל שלך בחלק העליון של המסך.
3. חפש את reMarkable, ולאחר מכן הקש על **Update** (עדכון).

אם יישום reMarkable לא מופיע ברשימה, הגרסה העדכנית ביותר כבר מותקנת בטלפון שלך.

1.3.6 עדכון האפליקציה למכשירים ניידים - Android

אם עדכונים אוטומטיים מופעלים, האפליקציה שלך תעודכן באופן אוטומטי.

כיצד להפעיל עדכונים אוטומטיים:

1. פתח את חנות **Google Play**.
2. הקש על סמל הפרופיל שלך בחלק העליון של המסך.
3. הקש על **Manage apps & device** (נהל אפליקציות ומכשירים).
4. הקש על **Manage** (נהל) וחפש את reMarkable.
5. הקש על האפליקציה ולאחר מכן פתח את **Details** (פרטים) על-ידי הקשה על **עוד**.
6. בחר **Enable auto update** (הפעל עדכון אוטומטי).

באפשרותך גם לעדכן את האפליקציה באופן ידני בחנות **Google Play**:

1. פתח את חנות **Google Play**.

2. הקש על סמל הפרופיל שלך בחלק העליון של המסך.
3. הקש על **Manage apps & device** (נהל אפליקציות ומכשירים).
4. הקש על **Update** (עדכן). אם האפשרות 'Update' לא זמינה, הגרסה האחרונה של האפליקציה כבר מותקנת במכשיר שלך.

2 הגדרות

2.1 הגדרות

ניתן להגיע להגדרות ממסך הבית על ידי לחיצה על התפריט בפינה השמאלית העליונה. לאחר מכן, נווט להגדרות שאתה צריך: כללי, Wi-Fi, סוללה, אחסון, אבטחה, נגישות.

2.2 הגדרות כלליות

הגדרות כלליות מאפשרות לך לעדכן לתוכנה האחרונה ולהפעיל או לכבות עדכון אוטומטי. כאן תוכל גם למצוא את פרטי החשבון ולהיכנס לחשבון שלך כדי להעביר קבצים בין יישומים המחוברים שלך.

2.2.1 מצב טיסה

חלק מחברות התעופה נוקטות בקפדנות רבה לגבי מצב טיסה, ולא תמיד מספיק להראות שה-Wi-Fi כבוי. ניתן להפעיל או לבטל את מצב הטיסה תחת הגדרות כלליות או בחלק שמופיע כאשר מחליקים למטה מהפינה הימנית העליונה במסך הבית. תראה סמל במסך הבית כאשר מצב הטיסה מופעל.

2.2.2 חשבון

חבר את המכשיר שלך לחשבון reMarkable כדי לייבא קבצים למכשיר דרך ענן reMarkable.

אם לא חיברת את המכשיר לחשבון reMarkable בתהליך ההגדרה, תוכל לעשות זאת באופן ידני בהגדרות החשבון. כשיר reMarkable Paper Pro חייב להיות מחובר ל-Wi-Fi כדי להתחבר.

כיצד לחבר את המכשיר שלך לחשבון:

1. צור חשבון חדש או היכנס לחשבון reMarkable קיים בכתובת my.remarkable.com.
2. קבל קוד חד-פעמי והזן אותו במכשיר reMarkable Paper Pro.
3. כעת אתה מחובר לענן reMarkable.

תוכל למצוא מדריך להגדרת reMarkable Paper Pro [כאן](#).
באפשרותך להתנתק מהחשבון בכל עת על-ידי הקשה על **Log out** (התנתק).

שים לב, החשבון שלך יכול להיות מחובר למכשיר אחד בלבד בכל רגע נתון

2.2.3 איפוס להגדרות היצרן

כאשר תבצע איפוס להגדרות היצרן, כל הקבצים וההגדרות במכשיר reMarkable Paper Pro שלך יימחקו. ביצוע איפוס לגדרות היצרן הוא תהליך פשוט לביצוע שלב אחר שלב שניתן למצוא אותו תחת **Account settings** (הגדרות חשבון).

אם תתחבר בחזרה באמצעות קוד חד-פעמי, כל הקבצים המסונכרנים עם הענן יסונכרו ויהפכו לזמינים שוב. בסיום האיפוס להגדרות היצרן, ה-reMarkable Paper Pro יופעל עם הליכי ההגדרה והכניסה למערכת.

כמו כל מערכת הפעלה אחרת, לא ניתן להבטיח שהקבצים יימחקו לצמיתות, מכיוון שניתן לשחזר את כל הקבצים באמצעות כלים מיוחדים.

2.2.4 תוכנה

במקטע Software (תוכנה) תמצא מידע על גרסת התוכנה שמותקנת במכשיר שלך ותוכל להוריד את הגרסה העדכנית ביותר.

כיצד לעדכן לגרסה העדכנית ביותר:

1. תחת **Software** (תוכנה), הקש על **Version** (גרסה).
2. הקש על **Check for updates** (בדוק אם יש עדכונים) כדי לראות אם יש עדכונים חדשים זמינים.
3. אם נמצאה גרסה חדשה, העדכון יתחיל באופן אוטומטי.
4. בסיום ההורדה, לחץ על **Restart device** (הפעל מחדש מכשיר) כדי להשלים את העדכון.

המכשיר שלך מוגדר כברירת מחדל לבצע עדכון אוטומטי, אפשרות זו מומלצת כדי להבטיח שאתה תמיד משתמש בעדכונים האחרונים ונהנה מהפונקציונליות החדשה ביותר. כאשר עדכונים אוטומטיים מופעלים, תקבל הודעה במסך הבית להפעלה מחדש של המכשיר לאחר שגרסה חדשה הורדה. ניתן לכבות את העדכונים האוטומטיים על-ידי הקשה על מתג ההפעלה/כיבוי.

2.3 הגדרות Wi-Fi


כל רשתות ה-Wi-Fi הזמינות יופיעו תחת Wi-Fi Settings (הגדרות Wi-Fi). הפעל/כבה את Wi-Fi בפינה הימנית העליונה.

כיצד להתחבר ל-Wi-Fi

1. כדי להתחבר ל-Wi-Fi, בחר את הרשת הרצויה לך והזן סיסמה בעת הצורך. סמל המנעול מציין שנדרשת סיסמה כדי להתחבר לרשת ה-Wi-Fi.
2. כשהמכשיר יתחבר לרשת שנבחרה, יופיע על המסך **Connecting to** --- (מתחבר אל ---).
3. כאשר תתחבר בהצלחה, תופיע נקודה לבנה לצד שם ה-Wi-Fi וכן ליד הטקסט **Connected to** ---. עוצמת האות מסומנת על-ידי הסמל לצד שם ה-Wi-Fi.

ה-reMarkable Paper Pro יתחבר מחדש באופן אוטומטי לרשת Wi-Fi ידועה.

שים לב, לא ניתן להתחבר לרשתות Wi-Fi שמחייבות פתיחה של חלון דפדפן.



2.4 הגדרות הסוללה

הגדרות הסוללה מאפשרות לך להפעיל או לבטל שינה אוטומטית.

2.4.1 מצבי חיסכון בחשמל

שינה

משתמשת בכמות מינימלית של חשמל כאשר מופעל מצב שינה. אם השינה reMarkable Paper Pro שלך יעבור למצב שינה לאחר 20 דקות של חוסר פעילות. reMarkable Paper Pro האוטומטית מופעלת, ה במהלך מצב שינה Wi-Fi-המכשיר אינו מחובר ל

- **היכנס למצב שינה** על-ידי הקשה על לחצן ההפעלה פעם אחת
- **עורר את המכשיר** על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה

2.4.2 לחצן הפעלה

- **כבה** את מכשיר reMarkable Paper Pro על-ידי החזקת לחצן ההפעלה לחוץ והקשה על Turn off (כיבוי)

אם השינה האוטומטית מושבתת, המכשיר שלך יישאר דלוק עד שהסוללה תתרוקן.

2.5 הגדרות אחסון

הגדרות האחסון מציגות תמונה של כמות השטיח הפנוי שנותר במכשיר שלך. מכשיר ה-reMarkable Paper Pro מגיע עם נפח אחסון פנימי של 64GB.

2.5.1 סינכרון המכשיר

כיצד לבדוק את מצב החיבור לענן:

- עבור אל **Settings** (הגדרות) ובחר **Storage** (אחסון).
- בחר **Check sync** (בדוק סינכרון).
- מצב החיבור לענן יוצג. במקרה של בעיות סינכרון, נסה להפעיל מחדש את המכשיר.

2.6 הגדרות אבטחה

הוסף אבטחה נוספת על-ידי הפעלת קוד סיסמה עבור המכשיר שלך. תתבקש להזין קוד סיסמה כאשר המכשיר מופעל או כאשר הוא מתעורר ממצב שינה. ניתן לאפס את קוד הסיסמה דרך מסך Security settings (הגדרות אבטחה) בלבד, אך יש לך מספר בלתי מוגבל של ניסיונות לשחרור נעילת המכשיר.

לאחר כמה ניסיונות כושלים להזנת הסיסמה, יוצג לך טיימר נעילה. טיימר הנעילה יגדל בכל ניסיון שייכשל. תוכל לבצע איפוס של המכשיר להגדרות היצרן אם שכחת את קוד הסיסמה. אם תנסה להזין קוד סיסמה שגוי יותר מדי פעמים, תוכל לאפס את המכשיר על-ידי ביצוע ההוראות במכשיר וביקור באתר my.remarkable.com.

2.6.1 איך להוסיף קוד סיסמה

הוראות שלב אחר שלב:

1. עבור אל **Settings**.
2. הקש על **Security** (אבטחה) והחלף את קוד הסיסמה למצב **On** (מופעל).
3. הזן את קוד הסיסמה החדש.
4. אמת את קוד הסיסמה החדש.

הערה: אם קוד הסיסמה אינו תואם, תצטרך לנסות שוב.

2.6.2 כיצד לשנות או להסיר קוד סיסמה

הוראות שלב אחר שלב:

1. עבור אל **Settings** והקש על **Security**.
2. הקש על **Change passcode** (שנה קוד סיסמה) כדי לשנות את מצב הקוד סיסמה ל-**Off** (כבוי).
3. הזן את קוד הסיסמה הישן.

2.7 הגדרות שפה

עבור להגדרות שפה ומקלדת תחת כללי כדי לבחור בין שפות המקלדת ולהגדיר את השפה להמרת כתב יד.

הטאבלט של reMarkable כולל מקלדת על המסך שמופיעה כאשר עליך להקליד מידע. תוכל למצוא את מקלדת ברירת המחדל בהגדרות השפה.

2.7.1 שינוי שפת המקלדת

- הקש על שפת המקלדת המוצגת כעת כדי לשנות לשפת מקלדת אחרת.
- תוכל גם לשנות את שפת המקלדת על-ידי הקשה על סמל השפה (⌐) במקלדת שעל המסך.

2.7.2 שימוש במקלדת שעל המסך

- הקש על מקש המספרים 123 כדי להזין מספרים או סימנים.
- הקש על מקש (+) להצגת סימנים נוספים.
- הקש על מקש האותיות abc כדי לחזור למקלדת הרגילה.
- הקש על מקש Shift (⇧) כדי להפעיל אותיות גדולות והחזק את מקש Shift לחוץ כדי להפעיל את פונקציית Caps Lock.
- לחץ לחיצה ארוכה על אות כדי להוסיף תווים מוטעמים.
- שנה את שפת המקלדת על-ידי הקשה על סמל השפה (⌐).

2.8 הגדרות נגישות

הגדרות נגישות מאפשרות לך לעבור בין מצב יד ימין ומצב יד שמאל, ולשנות את גודל הטקסט במכשיר.

2.9 עזרה

עזרה תחת כללי היא המקום שבו תוכל למצוא מידע על זכויות יוצרים, רישוי והתאמה לתקנים.

2.9.1 אודות

הסעיף "אודות" מכיל הצהרות התאמה ומידע על זכויות יוצרים ורישויים, הסכם רישיון משתמש קצה (EULA), וכן מידע על רישויים לחלקים שונים של תוכנת reMarkable.

הסעיף המתייחס להתאמה ל-GPLv3 תחת זכויות יוצרים ורישויים מכיל מידע על איך לגשת למכשיר באמצעות SSH, ועל הסיסמה הנדרשת לכך. שים לב, כל השינויים שיבוצעו ב-reMarkable Paper Pro באמצעות גישה ל-SSH יבוצעו על אחריותו של המשתמש בלבד.

3 תאימות לחוקים ותקנות ומיעד חשוב על בטיחות עבור דגם RM02A reMarkable Paper Pro

אישורים רגולטוריים וסימני אישור עבור מכשיר טאבלט הנייר שלך מופיעים במכשיר עצמו תחת בהגדרות, עזרה, הצהרת תאימות.


E-label 3.1

בצע את השלבים הבאים כדי לאתר את ה-E-label ב-reMarkable Paper Pro:

שלב 0: היכנס לתפריט הראשי/הבית של המכשיר



שלב 1: בחר **Settings** (הגדרות) בתפריט הצדדי.

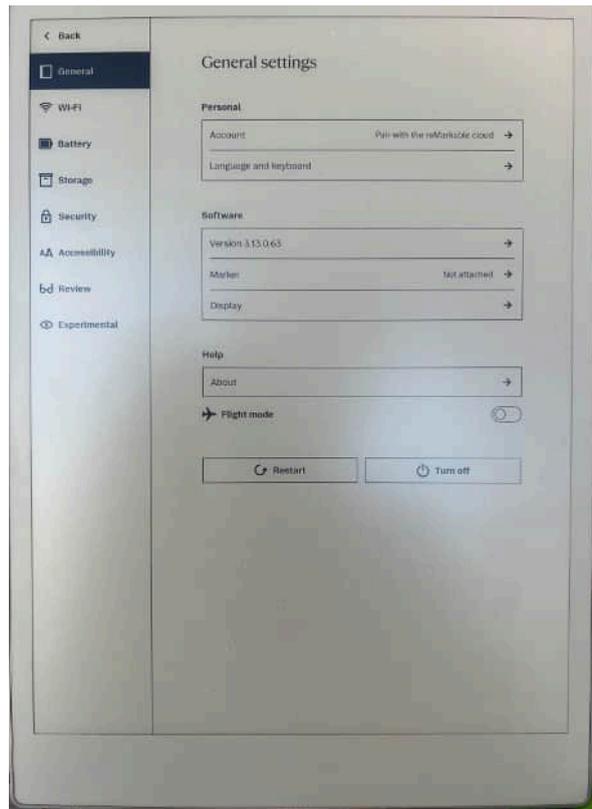

שלב 2: בחר **Help>About** (עזרה (אודות)) בתפריט.



שלב 3: בחר **Compliance statements** (הצהרות תאימות) כדי להציג את ה-E-label.



כדי לצפות באישורים הרגולטוריים ובסימני האישור יש לגלול במורד הדף

3.2 מידע חשוב על בטיחות וטיפול

אזהרה: אי ציות להוראות בטיחות אלה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, פגיעה או נזק ל-reMarkable Paper Pro או לרכוש אחר. קרא את כל פרטי הבטיחות שלהלן לפני השימוש במכשיר.

3.2.1 טיפול

טפל במכשיר reMarkable בזהירות. בעת העברתו, אנחנו ממליצים לשמור על המכשיר בנרתיק כדי להגן עליו. המכשיר מכיל רכיבים אלקטרוניים רגישים שעלול להיגרם להם נזק במקרה של נפילה, שבירה או כיפוף. אל תנסה להכניס חפצים למכשיר.

אל תשתמש במכשיר reMarkable או באביזרים שלו בגשם או בקרבה למקומות רטובים, מאחר שהוא מכיל רכיבים חשמליים שעלולים להינזק במקרה שיבואו במגע עם נוזל. אם המכשיר יירטב, נתק את כל הכבלים ואפשר למכשיר לעבור למצב שינה. אפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני הפעלתו על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה. אל תנסה לייבש את ה-reMarkable Paper Pro בעזרת מקור חום חיצוני כמו מיקרוגל או מייבש שיער.

3.2.2 ניקוי

לפני שתנקה את ה-reMarkable Paper Pro ואת כל האביזרים שלו, נתק את כל הכבלים וכבה את המכשיר (לחץ על לחצן ההפעלה למשך 4 שניות והקש על 'Turn off' (כיבוי)). הספג קלות מטלית רכה ונטולת מוך במים.

אל תשתמש בחומרים לניקוי חלונות, בחומרים מסיים ובתרסיסי אירוסול, בחומרי ניקוי ביתיים, באלכוהול, באמוניה או בחומרים שוחקים, מאחר שהדבר עלול לגרום נזק למכשיר לצמיתות. מנע חדירת לחות לפתחים.

3.2.3 טמפרטורת ההפעלה

אל תחשוף את מכשיר ה-reMarkable לתנאי חום או קור קיצוניים. המכשיר מיועד לשימוש בטווחי טמפרטורות של 0° C עד 35° C ולאחסון בטמפרטורות של 10° C- עד 45° C.

3.2.4 תיקון

אם ה-reMarkable Paper Pro צריך תיקון, אל תפתח את המכשיר ואל תנסה לתקן אותו בעצמך. פירוק המכשיר עלול לגרום נזק למכשיר או לגרום לך לפציעה. פנה למחלקת התמיכה בלקוחות לקבלת מידע נוסף.

3.2.5 סוללה

רק טכנאים מוסמכים מורשים לתקן את הסוללה של reMarkable Paper Pro או להחליף אותה. פנה למחלקת התמיכה בלקוחות לקבלת מידע נוסף.

הערה: יש להתייחס לסוללות פגומות כאל חומרים מסוכנים. אין להחזיר את המכשיר אם הסוללה מתנפחת או דולפת, או אם אתה חושד מסיבה אחרת כלשהי שהסוללה פגומה. במקרה זה, תעד את הסוללה באמצעות תמונה או סרטון וידאו, והקפד להשליך או למחזיר את ה-reMarkable Paper Pro והאביזרים שלו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. אין לנקב, להפיל או לשרוף את הסוללה.

3.2.6 טעינה

אריזת המוצר כוללת כבל טעינה. אם משתמשים בכבל של צד שלישי, עליו להיות תואם למפרט USB-IF ולהיות מדורג לזרם המרבי של המטען, או לזרם מינימום של 3A.

טעינה כאשר המחבר רטוב או שיש בו עצמים זרים עלולה לגרום לשריפה, מכת חשמל או תקלות.

המטען שבו נעשה שימוש חייב להיות תואם ומאושר בהתאם לתקנות המקומיות, כמו גם למפרטי טעינת USB-IF ותפוקת חשמל נמוכה מ-30W.

3.2.7 סכנת חנק

המכשיר והאביזרים שלו מכילים חלקים קטנים שעלולים להוות סכנה לחנק ויש להרחיקם מילדים קטנים.

3.2.8 הסחת דעת

השימוש במכשיר reMarkable עלול להסיח את הדעת ועשוי לגרום מצבים מסוכנים. הימנע משימוש במכשיר בזמן הנהיגה ברכב.

3.2.9 חשיפה והפרעה לאנרגיית תדר רדיו

מכשיר reMarkable Paper Pro משתמש באותו רדיו כדי להתחבר ל-Wi-Fi. הוא מתוכנן ומיוצר לא לחרוג ממגבלות החשיפה לאנרגיית תדר רדיו כפי שנקבעו על-ידי רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC). למידע נוסף יש לקרוא את הצהרת התאימות ל-FCC או להזין את מזהה ה-FCC של המכשיר בטופס החיפוש של מזהי FCC הזמין בכתובת <https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>.

על אף ש-reMarkable Paper Pro מציינת לתקנות החלות על פליטת תדר רדיו, לחשיפת האנרגיה מהמכשיר עלולה להיות השפעה שלילית על התפעול של ציוד אלקטרוני אחר. כדי למנוע הפרעה אפשרית או סכנה, יש לכבות את Wi-Fi במכשיר באזורים שלהם חיבור אלחוטי אסור, למשל, במטוסים. שים לב כי אותות תדר רדיו עלולים להוות סכנה באזורים כמו בתי חולים או אתרי בנייה, וייתכן שהשימוש ב-Wi-Fi עשוי להיות מוגבל. אין להשתמש במכשיר או לטעון אותו באטמוספרות שעלולות לגרום לפיצוץ.

3.2.10 הפרעה למכשירים רפואיים

ה-reMarkable Paper Pro מכיל מגנטים ורכיבי רדיו שפולטים שדות אלקטרו-מגנטיים. הם עלולים להפריע למכשירים רפואיים אישיים, כמו קוצבי לב או דפיברילטורים, שרגישים לשדות מגנטיים ואלקטרו-מגנטיים.

הקפד לשמור על מרחק בטוח בין ה-reMarkable Paper Pro לבין המכשיר הרפואי שלך, והתייעץ עם רופא במקרה שתחוש בהפרעה כלשהי.

שים לב שחפצים עם נתונים המאוחסנים באמצעות מגנט עלולים להיות רגישים לשדות גנטיים או אלקטרו-מגנטיים. לכן, אין למקם פריטים כמו כרטיס אשראי וכוננים קשיחים בקרבת המכשיר.

3.3 נזק לסוללה

יש להתייחס לסוללות פגומות כאל חומרים מסוכנים. אין להחזיר את המכשיר אם הסוללה מתנפחת או דולפת, או אם אתה חושד מסיבה אחרת כלשהי שהסוללה פגומה. במקרה זה, **תעד את הסוללה באמצעות תמונה או סרטון וידאו**, והקפד להשליך או למחזיר את ה-reMarkable Paper Pro והאביזרים שלו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. אין לנקב, להפיל או לשרוף את הסוללה.

4 תאימות לחוקים ותקנות ומידע חשוב על בטיחות עבור דגם RM04C Marker

4.1 מידע חשוב על בטיחות וטיפול

אזהרה: אי ציות להוראות בטיחות אלה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, פציעה או נזק למרקר של reMarkable או לרכוש אחר. קרא את כל פרטי הבטיחות שלהלן לפני השימוש במכשיר.

4.1.1 טיפול

טפל ב-reMarkable Marker בזהירות. בעת העברתו, אנחנו ממליצים לשמור על ה-Marker מחובר למכשיר בנרתיק כדי להגן עליו. ה-Marker מכיל רכיבים אלקטרוניים רגישים שעלול להיגרם להם נזק במקרה של נפילה, שבירה, שריפה או כיפוף.

אל תשתמש ב-reMarkable Marker בגשם או בקרבה למקומות רטובים, מאחר שהוא מכיל רכיבים אלקטרוניים שעלולים להינזק במקרה שיבואו במגע עם נוזל. אם ה-Marker נרטב, אפשר לו להתייבש לחלוטין לפני שתחבר אותו למכשיר. אל תנסה לייבש את ה-reMarkable Marker בעזרת מקור חום חיצוני כמו מיקרוגל או מייבש שיער.

4.1.2 ניקוי

אל תשתמש בחומרים לניקוי חלונות, בחומרים מסים ובתרסיסי אירוסול, בחומרי ניקוי ביתיים, באלכוהול, באמוניה או בחומרים שוחקים, מאחר שהדבר עלול לגרום נזק למכשיר לצמיתות. מנע חדירת לחות לפתחים.

4.1.3 טמפרטורת ההפעלה

אל תחשוף את ה-reMarkable Marker לתנאי חום או קור קיצוניים. ה-Marker מיועד לשימוש בטווחי טמפרטורות של 0° עד 35° C ולאחסון בטמפרטורות של 10°- עד 45° C.

4.1.4 תיקון

אם ה-reMarkable Marker צריך תיקון, אל תפתח את המכשיר ואל תנסה לתקן אותו בעצמך. פירוק ה-Marker עלול לגרום נזק למכשיר או לגרום לך לפציעה. פנה למחלקת התמיכה בלקוחות לקבלת מידע נוסף.

4.1.5 סוללה

רק טכנאים מוסמכים מורשים לתקן את הסוללה של reMarkable Marker או להחליף אותה. פנה למחלקת התמיכה בלקוחות לקבלת מידע נוסף.

הערה: יש להתייחס לסוללות פגומות כאל חומרים מסוכנים. אין להחזיר את ה-Marker אם הסוללה מתנפחת או דולפת, או אם אתה חושד מסיבה אחרת כלשהי שהסוללה פגומה. במקרה זה, תעד את הסוללה באמצעות תמונה או סרטון וידאו, והקפד להשליך או למחזיר את ה-reMarkable Marker בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. אין לנקב, להפיל או לשרוף את הסוללה

4.1.6 סכנת חנק

ה-Marker מכיל חלקים קטנים שעלולים להוות סכנה לחנק ויש להרחיקם מילדים קטנים.

4.1.7 הפרעה למכשירים רפואיים

ה-reMarkable Marker מכיל מגנטים ורכיבי רדיו שפולטים שדות אלקטרו-מגנטיים. הם עלולים להפריע למכשירים רפואיים אישיים, כמו קוצבי לב או דפיברילטורים, שרגישים לשדות מגנטיים ואלקטרו-מגנטיים.

הקפד לשמור על מרחק בטוח בין ה-reMarkable Marker לבין המכשיר הרפואי שלך, והתייעץ עם רופא במקרה שתחוש בהפרעה כלשהי.

שים לב שחפצים עם נתונים המאוחסנים באמצעות מגנט עלולים להיות רגישים לשדות מגנטיים או אלקטרו-מגנטיים. לכן, אין למקם פריטים כמו כרטיס אשראי וכוננים קשיחים בקרבת המכשיר.

4.2 נזק לסוללה

יש להתייחס לסוללות פגומות כאל חומרים מסוכנים. אין להחזיר את המכשיר אם הסוללה מתנפחת או דולפת, או אם אתה חושד מסיבה אחרת כלשהי שהסוללה פגומה. במקרה זה, **תעד את הסוללה באמצעות תמונה או סרטון וידאו** והקפד להשליך או למחזיר את ה-reMarkable Marker בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. אין לנקב, להפיל או לשרוף את הסוללה.

5 תאימות לחוקים ותקנות ומידע חשוב על בטיחות עבור דגם RM05C Marker Plus

5.1 מידע חשוב על בטיחות וטיפול

אזהרה: אי ציות להוראות בטיחות אלה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, פציעה או נזק למרקר של reMarkable או לרכוש אחר. קרא את כל פרטי הבטיחות שלהלן לפני השימוש במכשיר.

5.1.1 טיפול

טפל ב-reMarkable Marker בזהירות. בעת העברתו, אנחנו ממליצים לשמור על ה-Marker מחובר למכשיר בנרתיק כדי להגן עליו. ה-Marker מכיל רכיבים אלקטרוניים רגישים שעלול להיגרם להם נזק במקרה של נפילה, שבירה, שריפה או כיפוף.

אל תשתמש ב-reMarkable Marker בגשם או בקרבה למקומות רטובים, מאחר שהוא מכיל רכיבים אלקטרוניים שעלולים להינזק במקרה שיבואו במגע עם נוזל. אם ה-Marker נרטב, אפשר לו להתייבש לחלוטין לפני שתחבר אותו למכשיר. אל תנסה לייבש את ה-reMarkable Marker בעזרת מקור חום חיצוני כמו מיקרוגל או מייבש שיער.

5.1.2 ניקוי

אל תשתמש בחומרים לניקוי חלונות, בחומרים מסים ובתרסיסי אירוסול, בחומרי ניקוי ביתיים, באלכוהול, באמוניה או בחומרים שוחקים, מאחר שהדבר עלול לגרום נזק למכשיר לצמיתות. מנע חדירת לחות לפתחים.

5.1.3 טמפרטורת ההפעלה

אל תחשוף את ה-reMarkable Marker לתנאי חום או קור קיצוניים. ה-Marker מיועד לשימוש בטווחי טמפרטורות של 0° C עד 35° C ולאחסון בטמפרטורות של 10° C- עד 45° C.

5.1.4 תיקון

אם ה-reMarkable Marker צריך תיקון, אל תפתח את המכשיר ואל תנסה לתקן אותו בעצמך. פירוק ה-Marker עלול לגרום נזק למכשיר או לגרום לך לפציעה. פנה למחלקת התמיכה בלקוחות לקבלת מידע נוסף.

5.1.5 סוללה

רק טכנאים מוסמכים מורשים לתקן את הסוללה של reMarkable Marker או להחליף אותה. פנה למחלקת התמיכה בלקוחות לקבלת מידע נוסף.

הערה: יש להתייחס לסוללות פגומות כאל חומרים מסוכנים. אין להחזיר את ה-Marker אם הסוללה מתנפחת או דולפת, או אם אתה חושד מסיבה אחרת כלשהי שהסוללה פגומה. במקרה זה, תעד את הסוללה באמצעות תמונה או סרטון וידאו, והקפד להשליך או למחזיר את ה-reMarkable Marker Plus בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. אין לנקב, להפיל או לשרוף את הסוללה.

5.1.6 סכנת חנק

ה-Marker מכיל חלקים קטנים שעלולים להוות סכנה לחנק ויש להרחיקם מילדים קטנים.

5.1.7 הפרעה למכשירים רפואיים

ה- reMarkable Marker Plus מכיל מגנטים ורכיבי רדיו שפולטים שדות אלקטרו-מגנטיים. הם עלולים להפריע למכשירים רפואיים אישיים, כמו קוצבי לב או דפיברילטורים, שרגישים לשדות מגנטיים ואלקטרו-מגנטיים.

הקפד לשמור על מרחק בטוח בין ה-reMarkable Marker Plus לבין המכשיר הרפואי שלך, והתייעץ עם רופא במקרה שתחוש בהפרעה כלשהי.

שים לב שחפצים עם נתונים המאוחסנים באמצעות מגנט עלולים להיות רגישים לשדות מגנטיים או אלקטרו-מגנטיים. לכן, אין למקם פריטים כמו כרטיס אשראי וכוננים קשיחים בקרבת המכשיר.

5.2 נזק לסוללה

יש להתייחס לסוללות פגומות כאל חומרים מסוכנים. אין להחזיר את המכשיר אם הסוללה מתנפחת או דולפת, או אם אתה חושד מסיבה אחרת כלשהי שהסוללה פגומה. במקרה זה, **תעד את הסוללה באמצעות תמונה או סרטון וידאו** והקפד להשליך או למחזיר את ה-reMarkable Marker Plus בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. אין לנקב, להפיל או לשרוף את הסוללה.

6 תאימות לחוקים ותקנות ומידע חשוב על בטיחות עבור דגם RM08B Type Folio

6.1 מידע חשוב על בטיחות וטיפול

אזהרה: אי ציות להוראות בטיחות אלה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, פציעה או נזק ל-Type Folio של reMarkable או לרכוש אחר. קרא את כל פרטי הבטיחות שלהלן לפני השימוש במכשיר.

6.1.1 טיפול

טפל ב-Type Folio של reMarkable בזהירות. בעת הובלתו, אנו ממליצים לשמור את ה-Type Folio מחובר למכשיר כדי להגן עליו. ה-Type Folio מכיל רכיבים אלקטרוניים רגישים שעלולים להיפגע אם ייפלו, יתפצלו, יישרפו או יתעוותו.

אל תשתמש ב-Type Folio של reMarkable בגשם או ליד מקומות לחים אחרים, מכיוון שהוא מכיל רכיבים חשמליים שעלולים להיפגע אם ייתקלו בנוזלים. אם ה-Type Folio שלך נרטב, השאר אותו לייבוש מלא לפני שתחבר אותו למכשיר. אל תנסה לייבש את ה-Type Folio של reMarkable באמצעות מקור חום חיצוני, כגון תנור מיקרוגל או מייבש שיער.

6.1.2 ניקוי

אל תשתמש בנוזלי ניקוי חלונות, ממסים, ספריי אוירוסול, חומרי ניקוי ביתיים, אלכוהול, אמוניה או חומרים שוחקים כיוון שזה עלול לגרום נזק קבוע למכשיר. הימנע מלהכניס לחות לכל פתח.

6.1.3 טמפרטורת פעולה

אל תחשוף את ה-Type Folio של reMarkable לחום או קור קיצוניים. ה-Type Folio מעוצב לשימוש בטמפרטורות שבין 0° ל-35° C (ל-95° F) ולאחסון בטמפרטורות שבין 10° ל-45° C (ל-113° F).

6.1.4 תיקון

אם יש צורך בשירות ל-Type Folio של reMarkable, אל תפתח את המכשיר ואל תנסה לתקנו בעצמך. פירוק ה-Type Folio עלול לגרום נזק למכשיר או לגרום לפציעה. אנא צור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו למידע נוסף.

6.1.5 הפרעה למכשירים רפואיים

ב-Type Folio של reMarkable יש מגנטים שעלולים להפריע למכשירים רפואיים אישיים, כגון מכשירי החיאה או דפיברילטורים, הרגישים לשדות מגנטיים.

ודא שאתה שומר על מרחק בטוח בין ה-Type Folio של reMarkable למכשיר הרפואי שלך, והתייעץ עם רופא אם נצפית הפרעה.

שים לב שאובייקטים עם נתונים המאוחסנים מגנטית עלולים להיות רגישים לשדות מגנטיים. לכן, פריטים כמו כרטיסי אשראי וכוננים קשיחים לא צריכים להימצא ליד המכשיר.